




Vista frontale

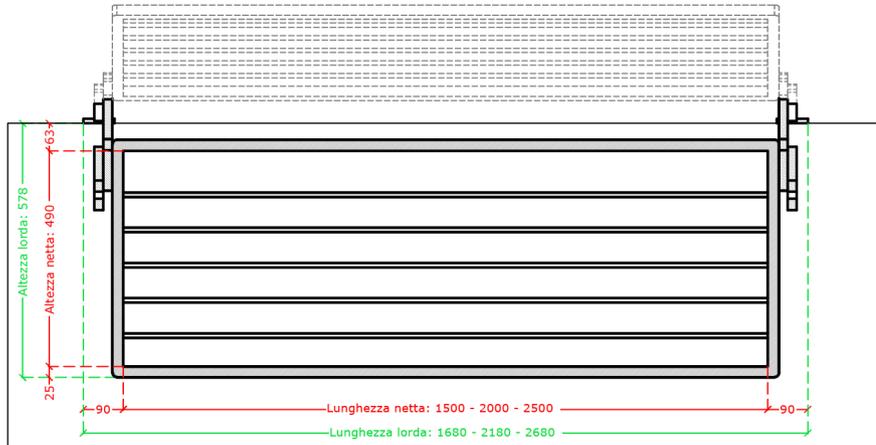


Vista laterale

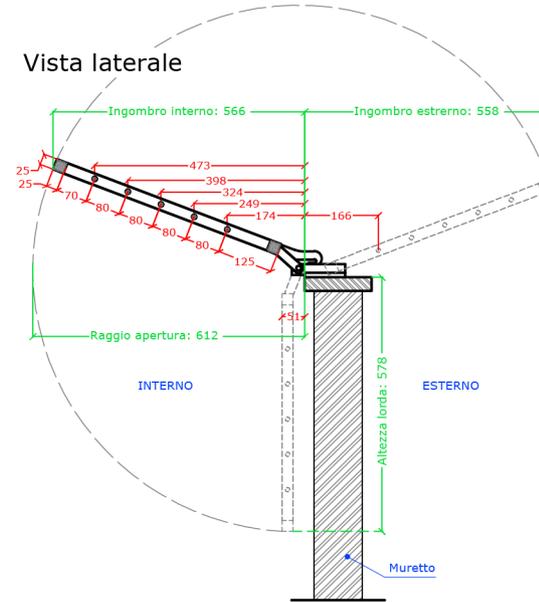


Particolare montaggio morsa (Modalità "A")

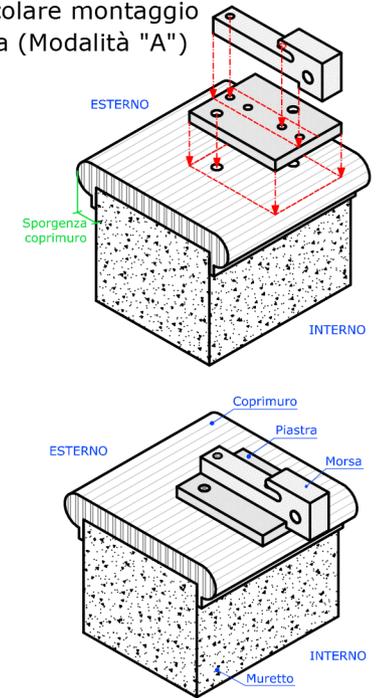


Vista dall'alto

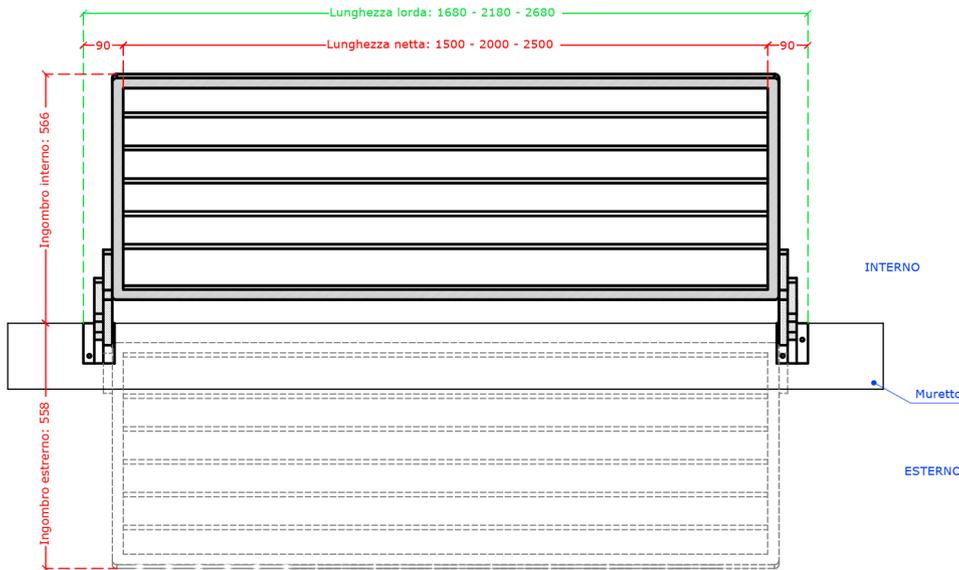

Particolare piastra

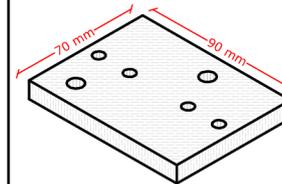

Particolare montaggio morsa (Modalità "B")

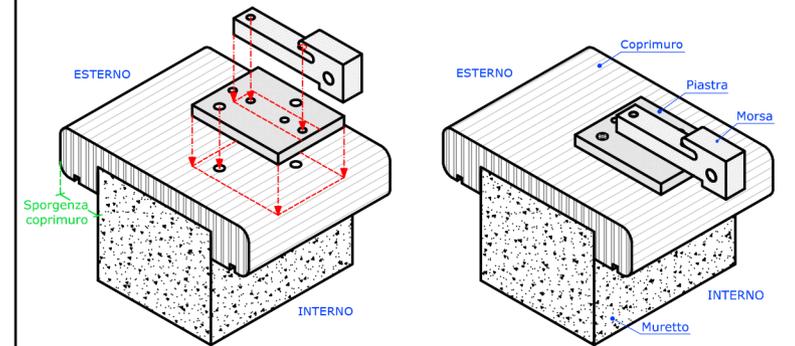

NOTE

N.B. Per il fissaggio di "Stendisy da Muretto" si consiglia l'utilizzo di tasselli aventi diametro minimo pari a 8 mm e lunghezza pari a 60 mm (oltre allo spessore del coprimuro).
E' possibile fissare la piastra nella modalità "A" nel caso in cui il coprimuro abbia una sporgenza non superiore a 2 cm oppure se sprovvisto di esso.
E' possibile fissare la piastra nella modalità "B" se il coprimuro ha una sporgenza superiore a 2 cm.
Per muretti con coprimuro di larghezza superiore a 150 mm vi è l'inutilizzabilità del primo filo quando Stendisy è aperto verso l'esterno